2-638-470-02(1) SONY

## 光学式 USBワイヤレスマウス

#### 取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。

**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いくださ い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管 してください。

### SMU-WF10

© 2005 Sony Corporation Printed in China

光学式USBワイヤレスマウス

SMU-WF10

T11-1001A-3

保証書

この位置に保証書フィルムを正しく合成して、フィルムを完成させること

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

## ⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しか し、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電 などにより人身事故につながることがあり危険です。事故 を防ぐために次のことを必ずお守りください。

#### 安全のための注意事項を守る

注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記 載されています。

#### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、 すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご 依頼ください。

#### 万一、異常が起きたら

- **異常な音、においがしたら** 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビ ネットを破損したとき
- お買い上げ店ま **たはソニーサー** ビス窓口に修理 を依頼する



### 警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示 の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### <u>永</u>危険

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電・漏 液・発熱・破裂などにより 死亡や大けがなどの人身事 故が生じます。



注意を促す記号

行為を禁止する記号

## ⚠警告

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電などに より死亡や大けがなどの人 身事故につながることがあ ります。



### 

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。



<u> 注意</u> 下記の注意事項を守らないと **けが**をしたり周辺の**物品** に損害を与えたりすること があります。

#### 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所 には置かない

上記のような場所に置くと、故障の原因となる ことがあります。取扱説明書に記されている使 用条件以外の環境でのご使用は、故障の原因と なることがあります。



#### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると故障の原因となり ます。万一、水や異物が入ったとき は、お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口にご相談ください。そのま まコンピュータに接続すると、コン ピュータの故障の原因になることが あります。



#### 内部を開けない

内部の点検、修理はお買い上げ店またはソニー サービス窓口にご依頼ください。



### 直射日光のあたる場所や熱機具の近く に設置・保管しない

内部の温度が上がり、故障の原因となることが あります。



## 電池についての安全上のご 注意

液漏れ・破裂・発熱・発火による大けが や失明を避けるため、下記の注意事項を必 ずお守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。 電池の種類については、電池本体上の表示をご確認く ださい。

#### 乾雷池

アルカリ単3形

### <u></u> 危険

乾電池が液漏れしたとき 乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらな

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談セ ンターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。 液が目に入ったときは、失明の原因になることがある ので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で 充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因 になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎 症やけがの症状があるときには医師に相談してくださ い。

#### |⚠警告|

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携 帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも 取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使 わない。

### 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中な ど、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしな L)
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ ります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下 さい。

- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標ま
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般 に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文 中では™、®マークは明記していません。

## 主な仕様

到達距離

対応機種

電源

インターフェイス USB コネクタ USBプラグ 800 counts/inch 送信周波数 チャンネル 1 ch 8190ID 雷界強度

約1 m (この距離は、おおよその目安であり受 信環境により短くなる場合があります。) 単3形アルカリ乾雷池×2

- USB A端子付きパソコン IBM PC/AT互換機 (CPUはペンティアム相

対応OS Windows XP Media

Center Edition 2005 Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Professional Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (上記以外のOSではご使用になれません。ま た、日本語版標準インストールのみ対応で

す。OSアップグレードパソコンは動作保証さ れません。) 動作温度 5 °C ~ 35 °C 20%~80%(結露のないこと) 動作湿度

保存温度 -10 °C ~ 60 °C 10%~90%(結露のないこと) 保存湿度 外形寸法 マウス本体 約58 × 42 × 115.5 mm (幅×高さ×奥行き)

受信ユニット 約19 × 13 × 74 mm (縦 × 横 × 高さ) 受信ユニットスタンド 約Ø50 × 28 mm (直径 × 高さ) 約1.5 m (コードの長さ)

マウス本体 約80 g (電池含む) 受信ユニット 約13 g 受信ユニットスタンド 約36 g (コード部含む)

約6ヶ月(一般使用時)(注)(アルカリ乾電池使 電池持続時間 受信ユニット(1)、受信ユニットスタンド(1)、

単3形乾電池(2、お試し用)、取扱説明書・保証

(注) 1日8時間マウスPOWER ON/OFFスイッチをONにし、そ の内の10%をマウス動作させた場合の理論値です。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあ りますが、ご了承ください。

## お使いになるまえにお読みく ださい

- 本マウスは、Windows XP Media Center Edition 2005, Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Editionのみ対応です。 (日本語版標準インストールのみ対応です。)
- 本マウスは、上記以外のOSでの動作を保証しておりま 本マウスは、上記OSのプリインストールされたコン
- ピュータ以外での動作を保証しておりません。 • 本マウスは、OSをアップグレードしたコンピュータで
- の動作を保証しておりません。 • 本マウスは、コンピュータの環境によっては、対応機種
- であっても動作を保証しておりません。 • 本マウスは、光学式センサーを使用したマウスです。 光学式センサーの特質上、ガラス、鏡、光沢のある面な ど、マウスをお使いになる場所によってセンサーが誤動 作し、正常に動かないことがあります。その場合、マウ スパッドをお使いになるか、他の物を下に敷くか、また

は場所をかえてお使いください。 (\*一部のマウスパッドで、マウスの動作がおかしくな ることがあります。)

- 本マウスの受信ユニットをUSB端子へ接続するとき に、プラグを傾けたり、ゆっくり差し込んだりすると誤 動作の原因となることがあります。接続するときは、垂 直にすばやく差し込んでください。 • お使いのコンピュータによっては、USB端子に接続し
- てもマウスが認識されず動作しない場合があります。そ の場合はUSBプラグを抜き、約5秒待ってから再び差し 込んでください。それでも動作しない場合は、マウスの 受信ユニットを接続したままコンピュータの電源を シャットダウンして、約30秒後に再び起動してくださ
- スチール製の机、または机の種類によっては、到達距離 1m以内であっても、極端に電波の受信状態が悪くなる 場合があります。その場合は、以下の方法を試してみて ください。
- 厚手のマウスパッドなどを使って、マウスと手首が直 接机に触れないようにする。 - 受信ユニットを受信ユニットスタンドに接続して、で
- きるだけマウスに近づけて置く。 - 受信ユニットを受信ユニットスタンドに接続して、少
- し高い位置に置く。
- 受信ユニットスタンドのケーブルを束ねない。
- 受信ユニットスタンドのケーブルの置きかたを変え、 机の表面から離す。
- 受信ユニットスタンドの設置方向を変える。 • マウスを使用するときは、USBハブは使用しないで、 コンピュータのUSB端子に受信ユニットまたは受信ユ ニットスタンドを直接接続してください。

## 使用上のご注意

#### 使用・保管場所について

湿気の多いところや温度の高いところ、激しい振動のある ところ、直射日光の当たるところで使用したり保管しない でください。

#### 操作について

急激な温度変化は避けてください。寒いところから暖かい ところに移したり、室温を急に上げた直後は使わないでく ださい。内部に結露が生じている場合があります。

### 異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたとき、異物が中に入ったとき は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依 頼ください。

## 保証書とアフターサービス

#### 保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切 に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。 また、下記「お問い合わせ窓口のご案内」にあるURLか ら、カスタマーサポートのホームページもあわせてご覧く ださい。

#### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 で修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社ではマウスの補修用性能部品(製品の機能を維持する ために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有してい ます。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただ きます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては 修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはサー ビス窓口にご相談ください。

#### お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や**技術的なご質問、故障と思われると** きのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用くださ

ホームページで調べるには ⇒ コンピュータ関連 アクセサリーカスタマーサポートへ

http://www.sony.co.jp/support/pc-acc/

マウスに関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせと その回答をご案内しています。

電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ お客様ご相談 センターへ(下記ナビダイヤル・FAX番号)

本機の商品カテゴリーは[オーディオ商品]-[ラジオ・ラジカセ などの小型オーディオ] です。

- お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 ●型名:SMU-WF10
- ご相談内容: できるだけ詳しく ●お買い上げ年月日
- ご使用のパソコンの環境 - ご使用のパソコンの機種名
- メモリー容量

お客様ご相談センター

- OSの種類

– ハードディスクなどの容量

- http://www.sony.co.jp/SonyDrive/
- ナビダイヤル …… 20570-00-3311
- 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-331
- FAX ······ 0466-31-2595 受付時間:月~金9:00~20:00 土・日・祝日9:00~17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


### 本体/付属品を確かめる

本機をお使いになる前に、すべてそろっているか確かめて ください。不足しているものがありましたら、お買い上げ 店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにご 連絡ください。

#### マウス SMU-WF10 受信ユニット



SMU-WFRC110

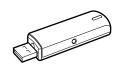


受信ユニットスタンド SMU-WCUS110



単3形乾電池(2本、お試し用) 取扱説明書・保証書(1部)

## 各部のなまえ

マウス

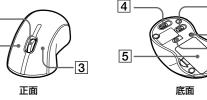

受信ユニット

ホイールボタン

4 FUNCTIONスイッチ

OFF/ONスイッチ

受信ユニットとマウス

を認識させるときに使

2 右ボタン

3 左ボタン

5 電池フタ

6 POWER

7 SETボタン

います。



1 マルチファンクション 8 光学センサーLED

9 モニターLED マウスからの電波を受け ると、緑色に点滅しま

す。電池が消耗すると、 赤色に点滅します。

10 SETボタン マウスと受信ユニットを 認識させるときに使いま




#### 電池の入れかた

1 マウス本体底面にあるPOWER OFF/ONスイッチを OFFにする。




2 電池ケースのフタを図のように開け、+と-の向きを 確認して乾電池2本を入れる。

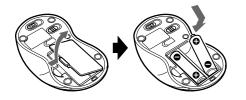

3 電池のフタを図のように閉じる。

POWER OFF/ONスイッチをONにすると、光学センサー LEDが点滅します。

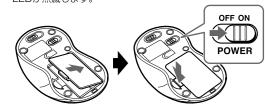

- 付属の乾電池はお試し用ですので、新しい乾電池より使用時間 が短くなります。お使いになる際には、新しいアルカリ乾電池 をおすすめします。
- 航空機内での無線機器の使用は、航空機の運行に支障をきたす 恐れがあるため禁止されています。マウスを機内に持ち運ぶ場 合は、ボタンなどが押され、電波が発生する恐れがありますの で、電池を抜いて携帯してください。

#### 節電について

本マウスは、電池の消耗を抑えるためにPOWER OFF/ ONスイッチとスリープモード機能を搭載しています。


#### POWER OFF/ONスイッチ

本マウスのPOWER OFF/ONスイッチをOFFにすると、本マウ スの電源を切ることができ、電池の消耗を抑えます。

マウスをしばらく使わないと入力が感知されないため、自動的に スリープモードに入り電池の消耗を抑えます。

#### マウスを使わないときは

図のようにマウスの底面にあ るPOWER OFF/ONスイッ チをOFFに切り換えておく と、電池の消耗を抑えること ができます。 ただし長時間使用しないとき

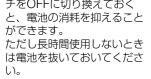

#### 電池の交換時期

電池が消耗してくると、受信ユニットのモニターLEDが赤 色に点滅します。赤色に点滅しだしたら、新しいアルカリ 乾電池をご用意ください。(コンピュータの電源がOFFの ときは、モニターLEDは点滅しません。)

POWER

LEDが赤色に点滅し、マウスからの送信距離が短くなった などと感じた場合は、ワイヤレスマウスの機能を引き続き 利用するために新しい電池に交換して下さい。

電池が消耗し、モニターLEDが赤色に点滅している際にマウスを 動かすと、モニターLEDがオレンジ色に点滅する場合がありま す。これは、雷池の交換を知らせる赤色と、受信コニットがマウ スからの雷波を受け取っていることを知らせる緑色が同時に点滅 するためで、故障ではありません。

電池を交換しても、モニターLEDが緑色に点滅しない場合は、「ワ イヤレスマウスを使うための設定」を確認して、もう一度設定し直

### ワイヤレスマウスを接続する

本マウスは、USB接続に対応したワイヤレスマウスです。 本マウスは、受信ユニットをコンピュータのUSB端子に 接続するだけで認識され、使用できるようになります。 はじめて本マウスを使用するときは、受信ユニットをコン ピュータに接続したあと、初期設定が必要です。初期設定 については、「ワイヤレスマウスを使うための設定」をご 覧ください。

現在で使用中のマウスが接続されている場合は、そのマウ スを取りはずしてください。

- 受信ユニットをUSB端子に接続するときやコンピュータを起動 する際に、受信ユニットのモニターLEDが一時的に赤く点灯する場合があります。マウスが認識されると消灯しますので、故 障ではありません。
- 本マウスの受信ユニットをコンピュータに接続するとき、また はコンピュータを起動するときは、認識されるまでマウスを動
- USBハブを使ってコンピュータに接続しないでください。
- コンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動作 が不安定となったりすることがあります。その場合は、「故障か な?と思ったら」をご覧ください。
- USB端子から受信ユニットを抜いたあとに、再び差し直す場合 は、約5秒待ち、再び差し込んでください。(デバイスの認識が されない場合があります。)
- 受信ユニットをコンピュータに接続した状態で、受信ユニット に力を加えると、受信ユニットが破損したり、コンピュータが 故障したりする場合がありますので、注意してください。
- ノートブックコンピュータを持ち運ぶときは、必ず受信ユニットを取りはずしてください。(ノートブックコンピュータに)受 信ユニットを接続したまま持ち運ぶと、破損の原因になる場合
- 受信ユニットは本機専用です。他のマウスに使用したり、他の マウスの受信ユニットを本機に使用したりしないでください。

#### **1** コンピュータを起動する。

**2** 受信ユニットをコンピュータのUSB端子に接続する。 コンピュータがマウスを自動的に認識し、使用できる ようになります。

- 一部のコンピュータでは、OSのディスクを要求される場合があ ります。その場合はコンピュータの指示に従って操作してくだ
- 再起動のメッセージが表示された場合は、Windowsを再起動し てください。


- 本マウスの受信ユニットは、コンピュータの電源が入った状態 でも、接続したり取りはずしたりすることができます。
- ポインタの速度設定などは、マウスプロパティを開いて行って

### 受信ユニットスタンドの使いかた

USB端子がコンピュータの背面にあったり、コンピュー 夕の本体を机の下に設置してあるなど、マウスを受信ユ ニットから離れた所で使うとき、あるいはお使いのコン ピュータにより受信ユニットを挿入できない場合は、受信 ユニットを付属の受信ユニットスタンドに接続すると、受 信ユニットをマウスの近くに置いて使えるようになりま

#### **1** 受信ユニットスタンドのジャック部に受信ユニットを 図のように差し込む。

受信ユニットの凹部と受信ユニットスタンドの凸部を合わせて ください。

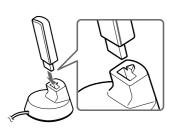

この受信コニットスタンドは、木マウスの受信コニット専用で す。他の機器は絶対に差し込まないでください。

## 2 受信ユニットスタンドをコンピュータのUSB端子に接

#### **ジ**ヒント

受信状態を安定させるために、 図のように受信ユニットスタン ドをコンピュータ側に置き、マ ウスを手前に置いてください。 その際には、マウスを動作させ て、マウスからの信号を受信し やすい位置に受信ユニットスタ\_\_\_\*\*\*\*\*\*\* ンドを設置してください。

## ワイヤレスマウスを使うための 設定

本マウスをはじめて使う前に、受信ユニットにマウスを認 はじめに、受信ユニットをコンピュータに接続してくださ

い。接続方法については、「ワイヤレスマウスを接続する」

### ご注意

をご覧ください。

受信ユニットとマウスを10cm位に近づけて、認識させてくださ い。(認識が終了するまでは、マウスを受信ユニットから離さない

**1** 受信ユニットの側面にあるSETボタンを押す。 モニターLEDが緑色にゆっくりと点滅します。



2 受信ユニットのモニターLEDが緑色にゆっくりと点滅 している間に(約60秒間)、マウス底面にあるSETボ タンを押す。

受信ユニットがマウスを認識すると、モニターLEDの 緑色が早く点滅し(約2秒間)、

マルチファンクションホイール機能

キーボードの「←」と

Webブラウザ\*¹の「戻る」

ンドとオーディオデバイス」

から調節できるマスタ音量

コントロールパネルの 「サウ 音量

同じ働き

コピー\*2

を下げる

設定が終了します。 正しく設定ができると、マウス を動かしたときに、受信ユニッ トのモニターI FDが緑色に点滅 し、ポインタが動きます。ポイ ンタが動かない場合は、もう1度 手順1から行ってください。

FUNCTIONスイッチ

FUNCTION :

FUNCTION 2

FUNCTION 3

**FUNCTION 4** 

受信ユニットとマウスの設定時以外に、マウス側のSFTボタンを 押さないようにしてください。受信ユニットの認識が解除され、 動作できなくなります。

SETボタンを押してしまい、動作できなくなった場合は、「ワイヤ レスマウスを使うための設定」をもう1度行ってください。

# ワイヤレスマウスの設置環境に

- 受信ユニットスタンドを使用する場合は、コンピュータのモニ ター、蛍光灯などの電磁波を発生する機器から20cm以上離し て使用してください。
- スチール製の机、または机の種類によっては、到達距離1m以内 であっても、極端に電波の受信状態が悪くなる場合がありま す。その場合は、以下の方法を試してみてください。
- 厚手のマウスパッドなどを使って、マウスと手首が直接机に 触れないようにする。
- 受信ユニットを受信ユニットスタンドに接続して、できるだ けマウスに近づけて置く 受信ユニットを受信ユニットスタンドに接続して、少し高い
- 位置に置く 受信ユニットスタンドのケーブルを束ねない。
- 受信ユニットスタンドのケーブルの置きかたを変え、机の表
- 受信ユニットスタンドの設置方向を変える。
- マウスや受信ユニットの近くに机以外の金属製のものがある場 合は、20cm以上離して使用してください。
- 電波の受信範囲は約1mですが、電波障害を受けやすい環境では 受信範囲が狭くなりますので、ご注意ください
- 受信部の約1m以内で、本機以外の同じ周波数帯を使用した機器 を使用していると、電波障害のためポインタが動かなくなる場 合があります。その場合は、受信ユニットと本機のマウスを近 づける、または他の機器から離して使用してください。
- 受信ユニットとマウスは、なるべく近づけて使用してくださ い。また、受信ユニットを受信ユニットスタンドに接続して使 用する場合、マウスより手前に置くと手などの影響を受けやす く、受信状態が悪くなるのでお薦めできません。

キーボードの「→」と

Webブラウザ\*¹の「進む」

コントロールパネルの「サウ

ンドとオーディオデバイス」

から調節できるマスタ音量

を上げる\*3

同じ働き

貼り付け

マルチファンクションホイールボタン

繰り返し(R)コピー

G 1 € . () .

□ 全ミュート(M)

編集(1) 表示(2) 挿入(4) 書式(2) \*

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入

故障かな?と思ったら

原因/対策

ください。

を接続したら「新

しいデバイスの追

加ウィザード」が

の設定が有効にな

表示された

症状

修理にお出しになる前に、もう1度点検してください。そ

ニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせ

USB端子にマウス ● 複数のUSB端子を持つコンピュータを使ってい

マウスプロバティ • USB端子にマウスが2つ以上接続されている。

どをご覧ください。

ルルている。

通常のホイールボタンと

Netscape Navigator 4.x/こ/

ンドとオーディオデバイス」

から調節できるマスタ音量を

コントロールパネルの 「サウ 音量

対応していません。

消音する

同じ働き

元に戻す

→ 他のマウスを外してください。

→ コンピュータによっては、USB機器用ドラ

イバは端子ごとにインストールする必要が

あります。「新しいデバイスの追加ウィザー

ド」の [キャンセル] をクリックして、すで

にドライバをインストールしてあるUSB端

子につなぎ直すか、それぞれの端子にドラ

イバをインストールしてください。

• SMU-S1、SMU-C1などに付属されている

ユーティリティードライバソフトをインストー

→ SMU-S1、SMU-C1などに付属されている

フーティリティードライバソフトには対応

していません。アンインストールして再起

動してください。OSでサポートされている

マウスのプロパティの設定が有効になりま

は、お使いのソフトウェアの取扱説明書な

す。アンインストールのしかたについて

• 他のマウス (SONY製も含む) のユーティリ

ティードライバソフトがインストールされてい

→ アンインストールして再起動してくださ

チパッド機能が損なわれます。)

い。OSでサポートされているマウスのプロ

パティの設定が有効になります。アンイン

ストールのしかたについては、お使いのソ

フトウェアの取扱説明書などをご覧くださ

い。(ノートブックコンピュータでは、タッ

編集四表示公 挿入中 書式(2) \*

**③** ₹5 · **②** · **※ ■** 

Ctrl+Y

元に戻す(山) フ

Webブラウザ\*1の「ホーム」 ファイル(E) 編集(E) 表示(M) お気に

れでも正確に動作しないときは、お買い上げ店またはソ

**マウスがまったく** ● 受信ユニットのモニターLEDが赤色に点滅して 動作しない/ポイ

ンタが動かない

→ 新しい電池に交換してください。 (マウスをしばらく使わなかったときや、コ ンピュータの電源をOFFにしたりすると、 モニターLEDの赤色が一時的に消える場合 がありますが、マウスを使いしばらくする と再び点滅します。モニターLEDが赤色に 点滅したら、早めに電池を交換してくださ

マウスからの電波を受信ユニットが受信してい

→ 受信ユニットを受信ユニットスタンドに接 続して、マウスに近づけてください。マウ スからの電波を受信ユニットが受信する と、モニターLEDが緑色に点滅します。そ れでも受信しない場合は、「ワイヤレスマ! スを使うための設定」をもう1度行ってくた さい。また、「ワイヤレスマウスの設置環境 について」を参照してください。 • 読み取りセンサーが正しく動作していない。

→ 光学読み取りセンサーの特質上、マウスを 使う場所(ガラス、鏡など光沢のある面)に よっては、センサーが誤動作し、正常に動 かない場合があります。その場合は、マウ スパッドを使うか、他の物をマウスの下に 敷く、または場所を変えてお使いくださ

USBコネクタが正しく接続されていない。 → 起動しているソフトウェアを終了してか ら、コネクタを接続し直してください。 (USB端子から、マウスの受信ユニットを 含むUSB機器を抜いたあとに再び接続する 場合は、約5秒間待ってから接続してくだ

は、別のUSB端子に接続してみてくださ

場合は、約5秒間待ってから接続してくだ → マウスの受信ユニットを接続したままコン ピュータの電源をシャットダウンして、約 30秒後に再び起動してください。それでも

- → 動作する他のマウスまたはキーボードを使 トロールパネル」から「システム」を開き、 デバイスマネージャの項目を確認してくだ コンに「! | が表示されている場合は、「!
- BIOSでUSBが認識されていない。

→ コンピュータのデフォルト設定で、BIOS 設定のUSBポートが「無効」(Disabled) になっている場合があります。コンピュー 夕の取扱説明書などに従ってUSBポートを 「有効」(Enabled) に変更してください。

ハブやキーボード経由の接続をしている。 → コンピュータに直接接続してみてくださ

マウスのボタンを • マウスからの電波を受信ユニットが受信してい

USB端子からの認識がされていない。

→ コンピュータに別のUSR端子がある場合

(USB端子から、マウスの受信ユニットを 含むUSB機器を抜いたあとに再び接続する

マウスがまったく動作しない場合は、何度 かこの操作を繰り返してください。

コンピュータでUSBが認識されていない。

用して、次の内容をお試しください。「コン さい。USBデバイスアイコンやマウスアイ を選び「削除」をクリックし、コンピュータ を再起動してください。

• POWER OFF/ONスイッチがOFFになってい

→ POWER OFF/ONスイッチをONにしてく ださい。

#### マウスを動かして ・マウスからの電波を受信ユニットが受信してい も、ポインタがと きどき動かない

→ 受信ユニットを受信ユニットスタンドに接 続して、マウスに近づけてください。マウ

スを動作させたとき、マウスからの電波を 受信ユニットが受信すると、モニターLED が緑色に点滅します。それでも動かない場 合は、「ワイヤレスマウスを使うための設 定 | をもう1度行ってください。

• 近くで、別のワイヤレスマウスを使用してい → 本マウスを、他のワイヤレスマウスから約

1m以上距離をあけて、使用してください。 ● 近くに電磁波を出す電子機器がある。(モニ

ター、蛍光灯など) → 受信ユニットおよびマウスを電子機器より 離して使用してください。

読み取りセンサーが正しく動作していない。
→ 光学読み取りセンサーの特質上、マウスを

使う場所 (ガラス、鏡など光沢のある面) に よっては、センサーが誤動作し、正常に動 かない場合があります。その場合は、マウ スパッドを使うか、他の物をマウスの下に 敷く、または場所を変えて使用してくださ

押しても反応しな

ない。 → 受信ユニットを受信ユニットスタンドに接

続して、マウスに近づけてください。マウ スからの電波を受信ユニットが受信する と、モニターLEDが緑色に点滅します。そ れでも動かない場合は、「ワイヤレスマウス を使うための設定」をもう1度行ってくださ • USBコネクタが正しく接続されていない。

→ 起動しているソフトウェアを終了してか ら、コネクタを接続し直してください。 対応以外のOSを使用している。 → 対応OSをお使いください

スクロールしない • マウスからの電波を受信ユニットが受信してい

→ 受信コニットを受信コニットスタンドに接 続して、マウスに近づけてください。マウ スからの電波を受信ユニットが受信する と、モニターLEDが緑色に点滅します。そ れでも動かない場合は、「ワイヤレスマウス を使うための設定」をもう1度行ってくださ

対応以外のOSを使用している。

→ 対応OSをお使いください。 • スクロール機能に対応していないソフトウェア を開いている。

→ ソフトウェアによっては、スクロール機能 に対応していない場合があります。

マルチファンク ソフトウェアがズーム機能に対応していない。 ションホイールを → ズーム機能に対応したソフトウェアのみ機 回転してもズーム 能します。

機能が動作しない マウスを動かし、 ポインタが動くま でに時間がかかる

▼ウスがスリープモードになっている。 → マウスをしばらく使わないと、電池の消耗 を少なくするためスリープモードになりま す。ポインタが動きだすまでに時間がかか りますが、故障ではありません。

レンジ色に点滅す

モニターLEDがオ • 電池残量が少なくなっている。 → マウスからの電波を受信ユニットが正常に

受信していることを知らせる緑色と、電池 の交換を知らせる赤色が混ざり、 オレンジ 色に見えます。電池残量が少なくなってい ますので、新しい電池と交換してくださ

**ノートブックコン** • ノートブックコンピュータに内蔵されているポ ピュータでポイン 夕速度が設定でき

インティングデバイスが優先されている。 → ノートブックコンピュータの仕様によって は、マウスプロパティでポインタの設定速 度を変更しても、タッチパッド操作でのポ インタ速度のみが変更されて、マウス操作

マウス使用時で レイが暗くなった り、省電力動作 モードに入る

• USB機器は使用中でも、コンピュータが省電力 動作モードに入る機器があります。

ります。

→ 省電力動作モードに入らないようにするに は、ノートブックコンピュータのパワーマ ネジメント機能の設定を変更します。詳し くは、ノートブックコンピュータ本体の取 扱説明書、または電子マニュアルをご覧く

でのポインタ速度は変更されない場合があ

→ タッチパッドあるいはキーボードを操作す

ると、省電力モードから復帰します。

\*1 対応ソフトウェア: Microsoft Internet Explorer 5.x、6.x、Netscape Navigator 4.x、6.x、7.x \*2 使用しているソフトウェアによっては、コピー時の選択を解除できないことがあります。その場合は、ダブルクリックをするか、キーボードの [Enter] キーを押してください。 \*3 はじめからボリュームを上げすぎないように注意してください。突然大きな音が出ないようにマスタ音量は徐々に上げてください。

本マウスは、マルチファンクションホイールボタンを左右に傾けることにより、左右スクロールなどをするマルチファンクションホイール機能を搭載しています。

マルチファンクションホイールボタンの働きは、マウス底面のFUNCTIONスイッチにより以下のように切り換えられます。

繰り返し(R) コピー

編集(E) 表示(Y) 挿入(P) 書式(Q) \*\*

ファ<u>イル(F</u>) 編集(E) 表示(<u>V</u>) お気にフ

( ) Es · ( ) · ( )